

司 台北縣新莊市建興街16號 服務專線：(02) 2996-0865

電 源	太陽能 DC 1.5V "AG-13/LR44"鈕扣型電池 1 顆 (內建)	消耗功率	≤0.001W
外型尺寸	50 x 40 x 24.5 (mm)	機體重量	24 g
製造年份	2008年	生產國別	中國

## 本機功能特點


- 可計算所走過的步數(最大為99999步)
- 可計算所走過的距離(最大為999.99公里/999.99英哩)
- 可計算所消耗的卡路里(最大為999.99卡路里)
- 單位可切換公制和英制
- 當停止使用 1 分鐘後將會自動關閉
- 雙電源系統

## 使用注意及安全事項

- 正確的配帶在腰際上並設定正確的步距和體重，所有計算將會更精準
- 當螢幕顯示變暗，請更換電池
- 請勿長時間置放於太陽直射或高溫環境下
- 請勿自行拆修，以免發生危險

## 按鍵說明

- ① Mode鍵：可選擇模式的按鍵
- ② Set鍵：可設定步距或體重的按鍵
- ③ Reset鍵：可清除計算的按鍵
- ④ 太陽能板：光能充電

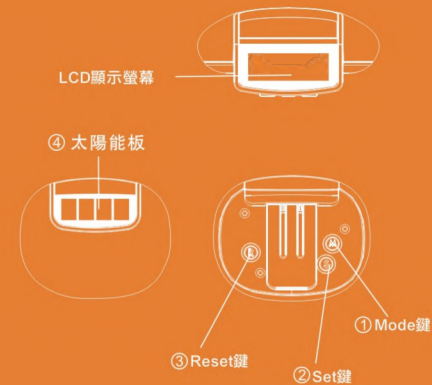

## 單位切換(公制和英制)

- 在任何模式下按住Mode鍵不放直到螢幕閃一下即可切換 (如原本是公制單位將會變成英制，如英制則會變成公制)

## 使用說明

### 步數計算模式：

- 按Mode鍵直到螢幕下方顯示"STEP"，即可進入計步模式，此時只要走動即開始計步。
- 如果要重新計算步數，按住Reset鍵不放，約 2 秒螢幕上步數歸零即可重新計算。

### 距離計算模式：(初次使用請設定正確的腳步距離)

- 按Mode鍵直到螢幕下方顯示"KM"(公制)或"MILE"(英制)，即可進入距離計算模式，此時只要走動即開始計算距離。(計步誤差值：每100步誤差為±5步)
- 按Set鍵可以進入設定腳步的距離模式(範圍為30~150公分/12~60英吋)，按Reset鍵可以調整，設定完後約 5 秒數字會停止閃爍跳回距離計算模式並自動儲存設定值。
- 如果要重新計算距離，按住Reset鍵不放，約 2 秒螢幕上數字歸零後再重新進入距離計算模式。

### 卡路里計算模式：(初次使用請設定正確的體重)

- 按Mode鍵直到螢幕下方顯示"Kcal"，即可進入卡路里計算模式，此時只要走動即開始計算卡路里。
- 按Set鍵可以進入設定使用者的體重模式(範圍為30~135公斤/60~300磅)，按Reset鍵可以調整，設定完後約 5 秒數字會停止閃爍跳回卡路里計算模式並自動儲存設定值。
- 如果要重新計算卡路里，按住Reset鍵不放，約 2 秒螢幕上數字歸零後再重新進入卡路里計算模式。

### 供電模式：

- 本機採用雙電源系統供電。
- 太陽能板只要在陽光充足或光照強的環境下即能使用；當太陽能不足時，後備電池將自動開啓，支持計步器繼續工作。

### 關於售後服務：

若發生故障，請立即停止使用，並將電池拆除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。  
送修前，請先撥售後服務專線：(02)2996-0865諮詢，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。  
絕對不要自行拆開外殼進行修理。